

Indstilles af installatøren

Når radiatorknappen slippes, skal man være opmærksom på, at den skal trykkes ind igen inden 3 sekunder.



Centralvarme-
menu




Punkt 1

Indstilling af ØKO-temperatur
ECO 45.0




Punkt 2

Indstilling af tidligere opvarmning
ON



Punkt 3

Indstilling af temp. regulering
7.00




Punkt 4

Indstilling af type anlæg
1



Punkt 5

Indstilling af startpunkt fyringslinie
20 20 08



Punkt 6

Indstilling af sludpunkt fyringslinie
-10 75 08




Punkt 7

Indstilling af rum-påvirkning
5



Punkt 8

Indstilling af min. vandtemp. centralvarme
10



* Disse indstillinger gælder kun for vejrafhængig regulering (med/uden rumkompensation) Vis ude- og vandtemperatur*

Vis ude- og vandtemperatur*



7.30 -2.5



Omskiftingspunkt

Et omskiftingspunkt er en indstilling på styringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. Hvis der for eksempel skal indføres et ekstra omskiftingspunkt, skal man, når knappen er trykket ind, indstille dagen, tidspunktet og temperaturen.

Varmekurve

Varmekurven er en linie, der viser centralvarmeforsyningens ønskede temperatur ved en bestemt udetemperatur.

Varmekurven indstilles på følgende måde:

- centralvarmeanlæggets ønskede vandtemperatur ved en udetemperatur på +20°C: fodpunktet;
- centralvarmeanlæggets ønskede vandtemperatur ved en udetemperatur på -10°C: sludpunktet.

Type anlæg	Startpunkt	Sludpunkt	Rum påvirkning
1 Radiatorer	20°C	75°C	VA med RK
2 Konvektorer	40°C	90°C	VA med RK
3 Termostathane	30°C	80°C	VA
4 Kun gulvvarme (ingen radiatorer eller konvektorer)	20°C	50°C	4 VA med RK

VA = vejrafhængig RK = rumkompensation

Strømforsyning

2-leder polariseret svagstrømsforbindelse med UBA-4000

Maksimal lederykkelse: 1,5 mm²

Størrelse (bøxh): 175 x 90 x 35 mm

Reguleringsprincip:

Modulerende på basis af:

- rumtemperatur • udetemperatur • en kombination af de to

d-22-5-02

Kort vejledning

ModulLine RT30 Styring



Manuel indstilling:



Knappen til indstilling af temperaturen er beregnet til manuel indstilling af den ønskede temperatur. Med denne knap udkobles urprogrammet. Når der er skruet helt ned på denne knap (over klikpunktet), genoptager termostaten urprogrammet (automatisk drift).


NB!

Når der skal programmeres (se mulighederne nedenfor), skal der skrues helt ned (over klikpunktet) på temperaturknappen.



Når der trykkes på + eller - hæves eller sænkes temperaturen med 0,5°C. Dette udkobler ikke urprogrammet.

Symboler i displayet:

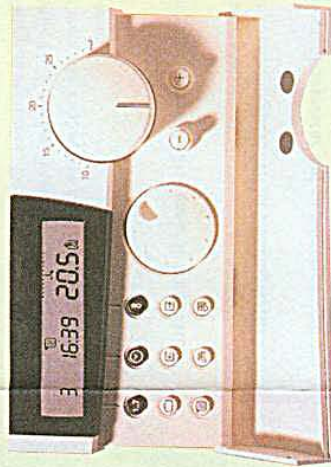

	kedlen opvarmer ikke vandet i varmtvandsbeholderen (varmtvandsforsyning FRA)
	urprogrammet vises i displayet
	kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen (varmtvandsforsyning TIL)
	kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen i henhold til urprogrammet (varmtvandsforsyning AUTO)
	rumregulering aktiveret
	vejrafhængig regulering aktiveret
	vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation aktiveret

	centralvarme TIL
	centralvarme FRA
	automatisk sommer/vinter omskiftning (kun hvis der forefindes en udendørs temperaturføler)
	pr. blok 0,5°C lavere/højere
	natindstilling (ØKO-position)
	ferieindstilling
	keboarddisplay kode

Forklaring til handlinger: trykkes ind og holdes inde slip ændring af + omskiftningsspunkt

display i hvileposition efter 10 sekunder

gul tekst i display ændres

Muligheder: Handling på termostat og i displayet; programknappen drejes i små trin:

Omskiftningsspunkt											
• ændring af temperatur omskiftningsspunkt											
• ændring af tid omskiftningsspunkt											
• ekstra omskiftningsspunkt											
• sletning af omskiftningsspunkt											
Indstilling af dag											
Indstilling af tid											
Ferieprogram											
Varmt vand											
Tilbage til fabriksindstilling omskiftningsspunkter urprogram											

Se 'Bruger- og installationsvejledning til ModuLine iRT 30 styring m.h.t. komplet oversigt over mulighederne

Standard urprogram

Se bagsiden